


Slik sikrer du godt mottak av DAB i bilen.




1



Monter antennen korrekt

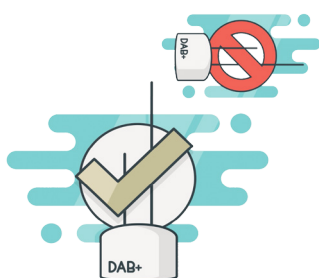

DAB-antener skal **alltid** monteres stående. Monterer du den liggende vil du oppleve dårligere mottak.

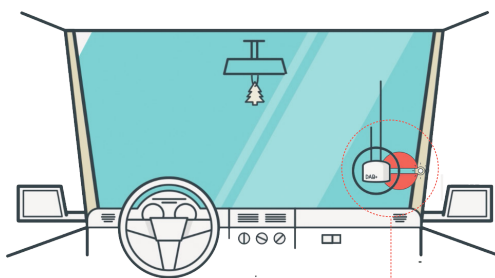

Leveres antennen med jording **må** denne benyttes. Jording betyr at kobbertapen på antennen skal berøre metall i bilen. Dette kan innebære at dekslet til bilens vindusstolpe skal tas av under monteringen.

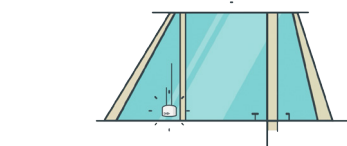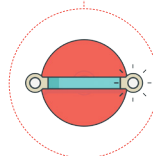

Dersom din frontrute har varmetråder eller solfilm, må du benytte bak- eller sideruter til antennen.

2

Aktiver automatisk frekvensskifte

NRKs kanaler sender på ulike DAB-frekvenser, avhengig av hvor i landet du er. Dersom du kjører fra en region til en annen, må radioen skifte frekvens. De fleste radioer gjør dette selv, men det er viktig at funksjonen aktivert.

På nettsiden radio.no finner du en oversikt over NRKs regionale nett.



Slik finner du det:


[Automatisk frekvensskifte har ulike navn](#)

Service Following
Alternativ frekvens
DAB-DAB kanalfølgelse
DAB-DAB kobling
Behold stasjonen
Følgefunksjon

Mangler din radio denne funksjonen? Da må du manuelt oppdatere kanllisten din - se vårt tips nummer 3

3

Oppdater kanallisten

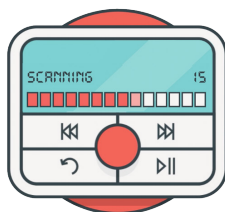

For å hente inn kanalene som sender der du befinner deg, må du oppdatere kanallista dersom radioen ikke gjør dette selv. Se etter "scan", "full scan" eller "rescan". På noen mottakere kan det også være nødvendig å gjenopprette fabrikkinnstillingene (factory reset). Dette er viktig når man forflytter radioen sin fra et sted til et annet.

1. P4 NORGE	4. NRK SUPER
2. NRK P1	5. RADIO NORGE
3. P6 ROCK	6. P5 HITS

Se radio.no for å sjekke dekningsområdet til de ulike kanalene. Det finnes to riksdekkende DAB-nett med ulik dekning. NRKs regionale nett som gir deg NRKs kanaler og et nett som gir deg kanaler som for eksempel P4, Radio Norge og NRJ. I tillegg finnes lokale nett.

Se instruksjonsvideoer og få all informasjon om DAB og det digitale radioskiftet på våre nettsider.

Radio.no